

# 射的銃説明書

## セット内容

銃×3丁  
(2丁+1丁予備)



コルク×1袋




おわん×3



①射的のレバーをカチッと音が鳴るまで手前に引きます。  
※空打ち(コルクを詰めずに引き金を引くこと)は禁止です。  
銃の故障の原因となります。  
必ずコルクを詰めて引き金を引いてください。



②銃の先端にコルクを奥まで詰めます。  
※コルクは細い方から詰めます。  
突起物で手を傷めないようご注意ください。

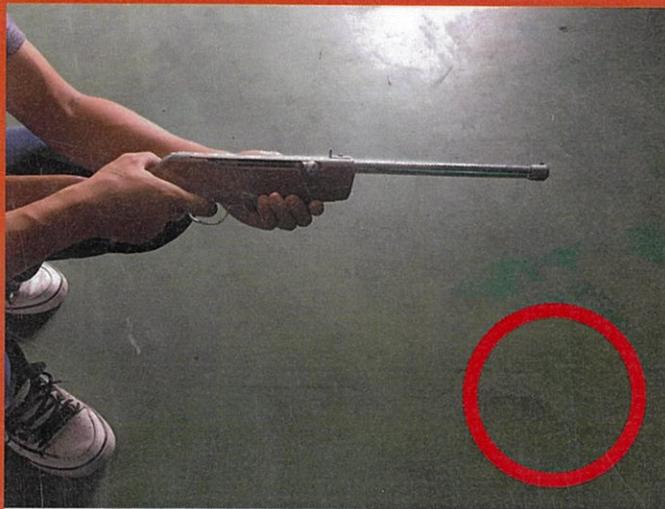

③銃を持ちます。  
※バネの部分に指を入れないでください。



④銃の突起部分2カ所と的を一直線に  
合わせて引き金を引きます。